


T-USBPL-75B

取扱説明書

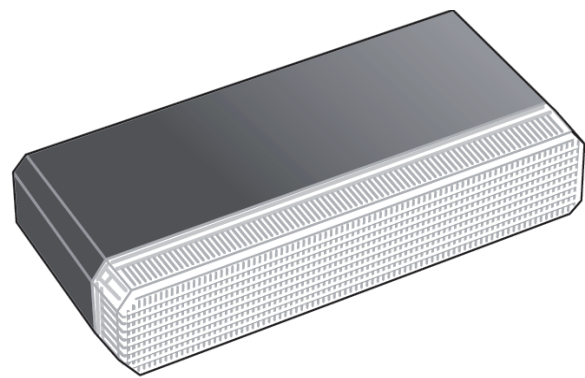

本機の特徴

- 小型軽量
 - ・携帯電話程度のサイズに既存のバトランプの機能を実装しています。
 - ・小型軽量のため、設置場所の自由度が高まります。
 - ・千手ブラウザのディスプレイモニタに取り付けた場合は、警報を発している千手ブラウザの識別が容易になります。
- USB インターフェイスの利用
 - ・インターフェイスはUSBを使用するので、シリアルポートが実装されていない最近のPCでの使用が可能です。
 - ・USB パスパワーで動作するので、別途電源を必要としません。
- 鳴動色の変更
 - ・鳴動時の点灯色を任意に設定・変更できます。
 - ※赤、緑、黄、青、紫、淡青、白の7色を指定できます。

パッケージの内容

- ・T-USBPL-75B 本体 ×1
- ・ディスプレイ設置用両面テープ ×2
- ・USB ケーブル ×1
- ・取扱説明書
- ・保証書
- ・CD-ROM (T-USBPL-75B DRIVER)


1

設定方法


●デバイス・ドライバのインストール

※デバイス・ドライバのインストールが終了するまでT-USBPL-75BはPCに接続しないでください。

1. 付属のT-USBPL-75B DRIVER CD-ROM を千手ブラウザがインストールされているPCのCDドライブに挿入します。
2. エクスプローラなどでCDドライブのdrivers フォルダを開きます。
3. CP210xVCPInstaller.exe ファイルをダブルクリックし、インストールを開始します。
4. インストール先を確認し、Install ボタンをクリックして、インストールを開始します。
※インストール先を変更する場合はChange Install Location... ボタンをクリックしてインストール先を指定してからInstall ボタンを押してください。

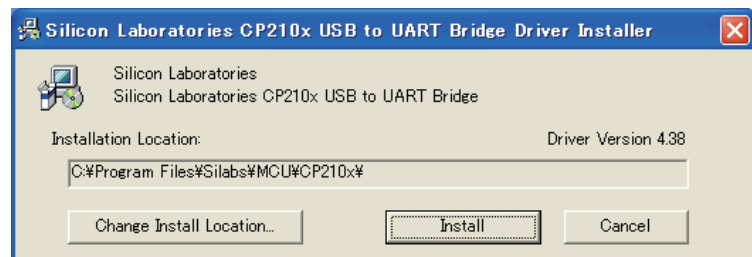

5. しばらくすると、Success と表示され、デバイス・ドライバのインストールが完了します。

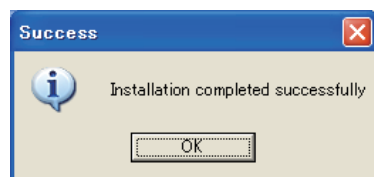


6. T-USBPL-75B をPCに接続すると自動的に認識されます。


3

各部のはたらき

前面

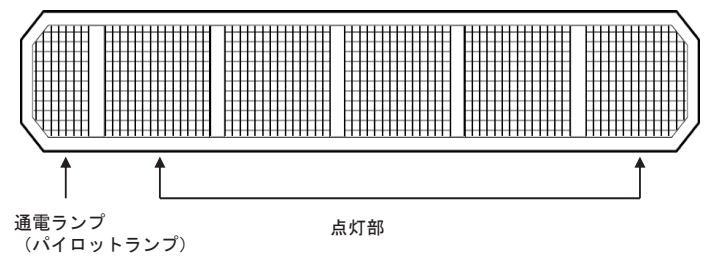

背面

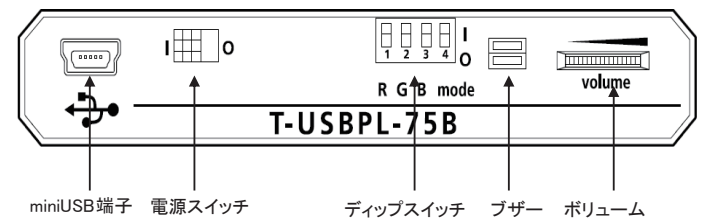


稼働条件

- 次のバージョンの千手ブラウザがインストールされているUSB1.1 または USB2.0 のポートを持つWindowsPC
 - ・千手ブラウザ Ver.6.6
 - ・eXsenju ブラウザ (全バージョン)
 - ・SOC
- ※千手ブラウザ、eXsenju 及びSOCの稼働環境は、各バージョンのリリースノートでご確認ください。

2

7. マイコンピュータのプロパティなどからデバイス・マネージャを開き、次のデバイスが正しく認識されていることを確認し、認識されているポート番号を控えます。

- ・USB(Universal Serial Bus)コントローラ - CP210x USB Composite Device
- ・ポート(COMと LPT) - CP210x USB to UART Bridge Controller (COMx)

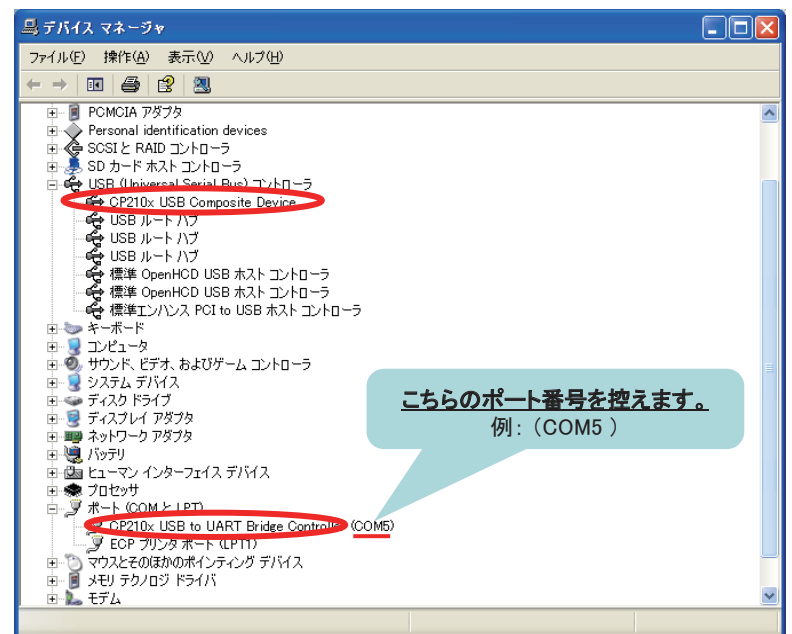

【参考】本機のシリアル番号を確認するには...


1. デバイス マネージャでCP210x USB Composite Device を右クリックし、プロパティを開きます。
2. プロパティを「詳細」タブに切り替えます。
3. デバイス インスタンスIDの下12桁がシリアル番号となります。




4

●千手ブラウザでの設定

- 1. 千手ブラウザを起動します。
- 2. オプション(O) – 警報設定(A) – パトランプ(P)を選択します。

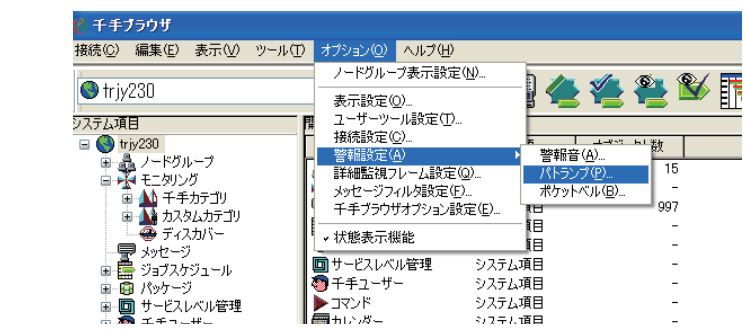

- 3. 「パトランプ機能を利用する」にチェックを入れ、先ほどデバイス・マネージャで確認したポート番号を指定します。
※本取扱説明書では接続先ポートにCOM5 を指定しています。
パトランプが正しく設定されている場合は、「開始」ボタンをクリックすると警報が鳴ります。警報を確認したら「停止」ボタンをクリックして警報を停止させます。

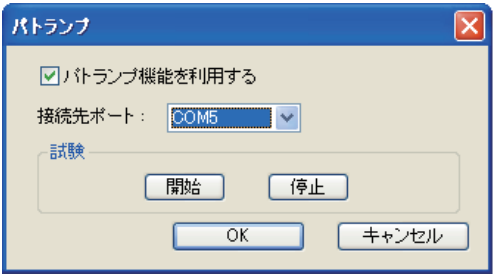

●ボリューム



音量小<<<<<< 音量大

T-USBPL-75B 使用に際して

【注意】 正しく使用しない場合、軽傷または、中程度の障害を負うことがありうること、および、この製品自身またはその他の使用者などの財産に損害が生じる可能性があることを示します。

本機器を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

修理は専用窓口へご依頼ください。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止し、本機器を取り外してください。

本機器を濡らさないでください。また、濡れた手で本機器を取り扱わないでください。故障や火災・感電の原因になります。

本製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本機器(デバイス・ドライバを含む)は、日本国内仕様です。
本機器を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本機器に関し、日本国外への技術サポートおよびアフターサービスなどをおこなっておりません。予めご了承ください。

本機器は精密部品です。以下のことにご注意ください。

- 落としたり、衝撃を加えない。
- 本機器の上に物を載せない。
- 本機器のそばで飲食・喫煙などをしない。


本体の設定

- 1. 基本動作
- パワースイッチ(背面)




・左側(|)電源切
・右側(O)電源入

●通常時(前面)




・電源ランプ点灯
・点灯部は消灯
・警報音はならない

●鳴動時(前面)

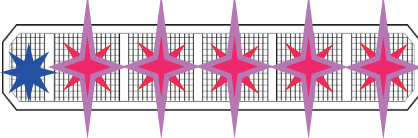

・電源ランプ点灯
・点灯部は点滅
・点灯部点滅にあわせて警報

●ディップスイッチ(背面)



※4の mode スイッチは常に on にします。

ディップスイッチの切り替えで鳴動時の点灯色を変更します。

	1	2	3	4	
	On	Off	Off	On	点灯色は赤
	Off	On	Off	On	点灯色は緑
	Off	Off	On	On	点灯色は青
	On	On	Off	On	点灯色は黄
	On	Off	On	On	点灯色は紫
	Off	On	On	On	点灯色は淡青
	On	On	On	On	点灯色は白
	Off	Off	Off	On	動作確認モード(通常は使用しません)

制限および免責事項

- 本機器使用時は、マウス、キーボード以外の機器はUSB ポートに接続しないでください。USB ポートからの供給電力が不足し、正常稼働できない場合があります。他のUSB 機器との併用が必要な場合は補助電力の供給が必要となります。ご利用の際は、別途ご相談ください。
- 本取扱説明書に記載した内容は予告無く変更されることがあります。変更、デバイス・ドライバの更新などに関しましては、下記URL でご確認ください。

◆コムチュアネットワーク株式会社

<http://www.comture-net.com/pat-lamp.html>

※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
※「EX 千手/EXSENJU 」 「千手/SENJU」は株式会社野村総合研究所の登録商標です。

製品保証

- 万一、本機器のご購入から1年以内に本機器が故障した場合は、弊社による故障判断後、無償にて修理／製品交換対応させていただきます。
- 本機器の故障または使用により生じた損害は、弊社に故意又は重大なる過失がある場合を除き、直接的・間接的なものを問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
 1. 保証書のご提示がない場合。
 2. 使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。
 3. 輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
 4. 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天変地異、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
 5. 接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
 6. 千手ブラウザ及び eXsenju ブラウザ以外にお客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
 7. お客様の故意または重過失により生じた故障・損傷。
 8. 本取扱説明書記載の動作条件ならびに設置環境を満たしていない場合。
 9. 弊社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造をした場合。